
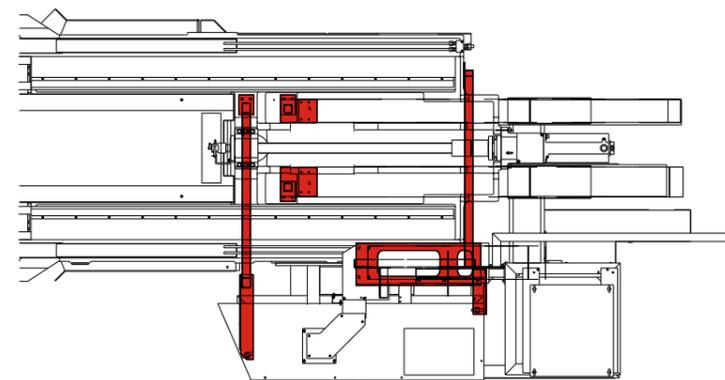


## Anhängeplan

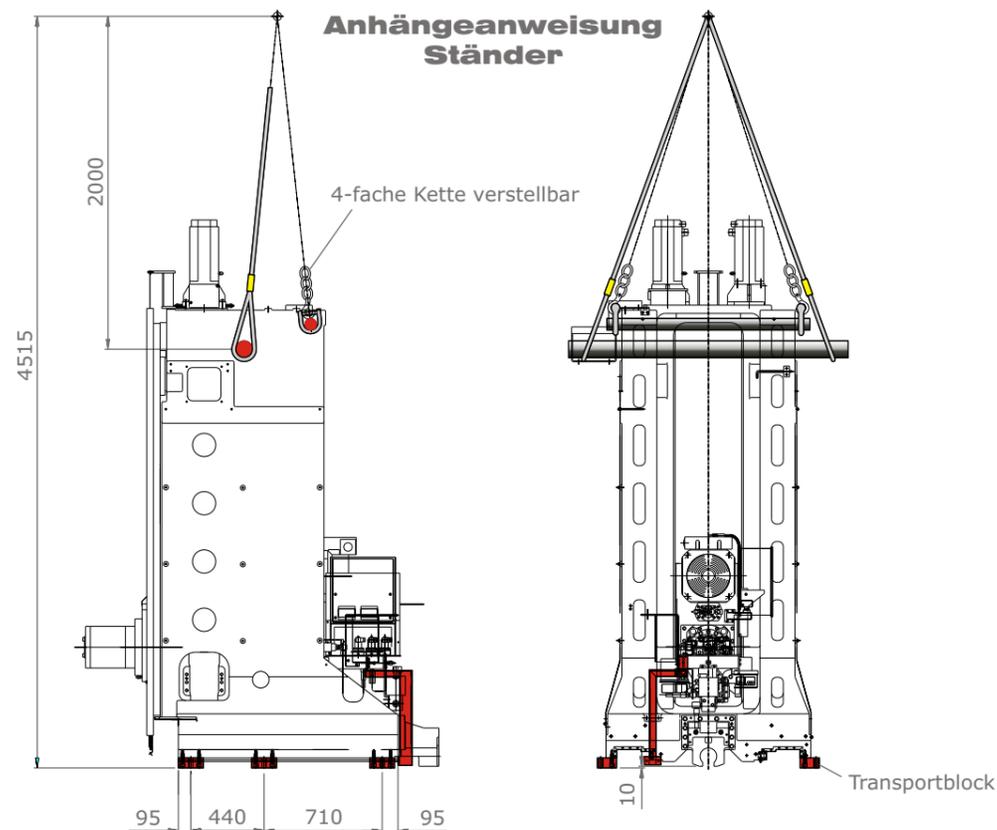

### Sicherheitshinweise:

Die einzelnen Maschinenelemente dürfen nur von TOYODA autorisiertem Personal transportiert werden.

Die Maschinenelemente dürfen nur mit den von TOYODA bereitgestellten Anhängervorrichtungen transportiert werden.

Ölbehälter und Spindelkühleinheiten sind vor dem anhängen der Maschine zu entleeren.

Alle in rot dargestellten Transportsicherungen müssen vor dem Anhängen sicher befestigt werden. Die Sicherungen werden während der Installation der Maschine wieder entfernt.

4-Punkt-Anhängung an Schlingen aus Stahlseil (sichere Arbeitsbelastung je 8.000 kg). Beschädigte Stahlseile dürfen nicht verwendet werden!

### Elementhöchstgewichte

FH100S Serie --- 10.000 kg

